

LCD モニター

取扱説明書

LMD-4251TD LMD-2451TD

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全のために

ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、 安全には充分配慮して設計されています。しかし、電気 製品はまちがった使いかたをすると、火災や感電などに より死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、 危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

4~7ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の安全上の注意事項が記されています。

 $7 \sim 9$ ページの「使用上のご注意」もあわせてお読みください。

定期点検をする

長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施 することをおすすめします。点検の内容や費用について は、ソニーのサービス窓口にご相談ください。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご 連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは
- 電源を切ります。
- 2 電源コードや接続ケーブルを抜きます。
- ③ お買い上げ店またはソニーのご相談窓口までご相談く ださい。

警告表示の意味

この取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号







行為を指示する記号





指示

プラグをコン セントから抜く

アース線を 接続せよ

目次

<u> </u>	∠
注意	5
 その他の安全上のご注意	7
使用上のご注意(性能を保持するために)	7
液晶画面について	
焼き付きについて	
長時間の使用について	
液晶画面の輝点・滅点について	
3D メガネについて	
お手入れのしかた	
結露について	
廃棄するときは	
ファンエラーについて(LMD-2451TD)	
特長	
各部の名称と働き	
前面パネル	
入力信号と調整・設定項目	
側面パネル (LMD-4251TD)、	
後面パネル (LMD-2451TD)	17
スタンドの高さを調節する (LMD-2451TD) .	
電源コードの接続	21
入力アダプターの取り付け	21
L/R シート(付属) の貼り付け	22
基本設定の選択	22
メニュー表示言語の切り換え	24
メニューの操作方法	
メニューを使った調整	26
項目一覧	26
調整と設定	27
設定状態メニュー	27
ホワイトバランス /	
カラースペースメニュー	
ユーザーコントロールメニュー ユーザー設定メニュー	
リモートメニュー	
キーロックメニュー	39
故障かな?と思ったら	
保証書とアフターサービス	40
保証書	
アフターサービス	40
主な仕様	
寸法図	
7/本区	45

⚠警告



下記の注意を守らないと、 **火災や感電**により**死亡や大けが**に つながることがあります。



安全アースを接続する

アース線を 接続せよ

アース接続は必ず電源プラグを電源につな ぐ前に行ってください。また、アース接続 をはずす場合は必ず電源プラグを電源から 切り離してから行ってください。



油煙、湯気、湿気、ほこりの多い場 所では設置・使用しない

禁止

上記のような場所に設置すると、火災や感電の原因となります。

取扱説明書に記されている仕様条件以外の 環境での使用は、火災や感電の原因となり ます。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- 設置時に、製品と壁やラック、棚などの間に、はさみ込まない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりし
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを 持って抜く。

万一、電源コードが傷んだら、お買い上げ 店またはソニーのサービス窓口に交換をご 依頼ください。



電源コードのプラグおよびコネクターは突きあたるまで差し込む

指示

まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、 火災や感電の原因となります。



内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください。



通気孔をふさがない

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災 や故障の原因となることがあります。風通 しをよくするために次の項目をお守りくだ さい。

- 壁から 10cm 以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物 (じゅうたんや布団など) の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない。



ファンが止まったままの状態で使用 しない(LMD-2451TD)

,ない(LML :継では ファ

本機では、ファンが止まると前面パネルの RETURN ボタンが点滅します。ファンが止 まったまま使用し続けると、内部に熱がこ もり火災の原因になることがあります。 ソニーのサービス担当者にご連絡ください。

⚠注意

下記の注意を守らないと、 けがをしたり周辺の物品に損害を 与えることがあります。



DC IN 端子に規格以外の入力電圧 をかけない(LMD-2451TD)

DC IN 端子に規格以外の入力電圧をかける と火災や感電の原因となることがあります。



表示された電源電圧で使用する

製品の表示と異なる電源電圧で使用すると、 火災や感電の原因となります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となる ことがあります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに電 源を切り、電源コードや接続コードを抜い て、お買い上げ店またはソニーのサービス 窓口にご相談ください。



設置は専門の工事業者に依頼する

設置については、必ずお買い上げ店または ソニーの業務用商品相談窓口にご相談くだ さい。

壁面や天井などへの設置は、本機と取り付 け金具を含む重量に充分耐えられる強度が あることをお確かめください。充分な強度 がないと、落下して、大けがの原因となり

また、1年に1度は、取り付けがゆるんで ないことを点検してください。



不安定な場所に設置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置す ると、倒れたり落ちたりしてケガの原因と なることがあります。

また、設置・取り付け場所の強度を充分に お確かめください。



指定された電源ケーブル、接続ケー ブルを使う

この取扱説明書に記されている電源ケーブ ル、接続ケーブルを使わないと、火災や故 障の原因となることがあります。



入力アダプターを取り付ける際には 電源を切って電源プラグを抜く

セントから抜く入力アダプターを取り付ける際にはモニ ターの電源を切り、電源プラグを抜いてく ださい。モニターの電源を入れたまま入力 アダプターを取り付けると感電の原因にな ることがあります。



コード類は正しく配置する

電源コードや接続ケーブルは、足に引っか けると本機の落下や転倒などによりけがの 原因となることがあります。

充分注意して接続・配置してください。



直射日光の当たる場所や熱器具の近 くに設置・保管しない

内部の温度が上がり、火災や故障の原因と なることがあります。



ぬれた手で電源プラグをさわらない

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 感電の原因となることがあります。



接続の際は電源を切る

電源コードや接続コードを接続するときは、 電源を切ってください。感電や故障の原因 となることがあります。



お手入れの際は、電源を切って電源 プラグを抜く

プラグをコン

セントから抜く電源を接続したままお手入れをすると、感 電の原因となることがあります。



移動の際は電源コードや接続コード を抜く

指示

コード類を接続したまま本機を移動させる と、コードに傷がついて火災や感電の原因 となることがあります。



定期的に内部の掃除を依頼する

長い間、掃除をしないと内部にホコリがたまり、火災や感電の原因となることがあります。1年に1度は、内部の掃除をお買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご依頼ください(有料)。

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。



重いモニターは、2人以上で開梱・ 運搬する (LMD-4251TD)

モニターは見た目より重量があります。開梱・運搬は、けがや事故を防ぐため、必ず 2人以上で行ってください。1人で行うと 腰を痛めることがあります。



本体のハンドルを持って運搬する (LMD-4251TD)

モニターを運ぶときは、必ず本体のハンド ルを持ってください。落下して、けがの原 因となることがあります。



本機を据え置きする際は専用スタンドを使用する(LMD-4251TD)

指示

モニターの転倒によるけがや事故を防ぐため、台・床などに本機を据え置きする際は、専用スタンドを使用ください。専用スタンドについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。



3D メガネを他の用途で使用しない

3D メガネは本機の 3D 映像を見るためのものです。その他の用途では使用できません。その他の用途で使用した場合、目や顔を損傷したり、けがの原因となる恐れがあります。



3D 視聴時は定期的に休息をとる

3D 映像を視聴する際は、定期的に休憩を とってください。休息をとらないと、目の 疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な 症状が出ることがあります。

その他の安全上のご注意

本機の電源スイッチは、後面に備えられています。 設置の際には、電源スイッチに容易にアクセス出来るようにしてください。

機器を水滴のかかる場所に置かないでください。また水 の入った物、花瓶などを機器の上に置かないでください。

本機の幅および奥行きより広いところに設置してください。

本機が設置面からはみだしていると、本機が傾いたり転倒することにより、けがの原因となることがあります。

警告

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセントへ接続する前に行ってください。

アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

注意

付属の電源コードは本機の専用品です。 他の機器には使用できません。

設置時には、通気やサービス性を考慮して設置スペース を確保してください。

- 通気孔(天面および底面)をふさがない。
- 通気のために、セット周辺に空間をあける。
- 作業エリアを確保するため、セット後方は、15cm 以上 の空間をあける。

机上などの平面に設置する場合は、天面および底面は LMD-4251TD の場合 10cm 以上、LMD-2451TD の場合 4.4cm 以上の空間をそれぞれ確保してください。ただし、 セット後方はサービス性を考慮し 15cm 以上の空間を確保 することを推奨します。

LMD-4251TD

モニターの転倒によるけがや事故を防ぐため、台・床などに本機を据え置く際は、専用スタンドを使用してください。専用スタンドについては、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

LMD-2451TD

警告

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用 遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、 機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。 万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電 源プラグを抜いてください。

使用上のご注意 (性能を保持 するために)

液晶画面について

液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。

液晶画面を強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。

寒い所でご使用になると、横縞が見えたり、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

焼き付きについて

一般に、液晶パネルは、焼き付きが起こることがあります。画面内の同じ位置に変化しない画像の表示を続けたり、くり返し表示したりすると、焼き付いた画面を元に戻せなくなります。

長時間の表示で焼き付きが発生しやすい画像

- 画面縦横比 16:9 以外のマスク処理された画像(LMD-4251TD)
- 画面縦横比 16:10 以外のマスク処理された画像(LMD-2451TD)
- カラーバーや長時間静止した画像
- 設定や動作状態を示す文字やメッセージなどの表示

焼き付きを軽減するには

• 文字表示を消す

MENU ボタンを押して、文字表示を消します。接続した機器の文字表示を消すには、接続した機器を操作してください。詳しくは、接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

• 電源をこまめに切る 長時間使用しないときは、電源を切ってください。

長時間の使用について

固定された画像または静止画などの長時間連続表示や、 高温環境下で連続運用した場合、液晶パネルの特性上、 残像や焼き付き、しみ、すじ、輝度低下などを発生する ことがあります。 特に、アスペクト変更などで表示エリアよりも狭いサイズで表示し続けた場合、パネル劣化の進行が早まるおそれがあります。

静止画などの長時間連続表示、または密閉された空間や 空調機器の吹き出し口付近など高温多湿環境下における 連続運用を避けてください。

モニター使用時に輝度を少し下げたり、モニター未使用時に電源を切ったりするなどして、上記のような現象を未然に防ぐことをおすすめします。

液晶画面の輝点・滅点について

本機の液晶パネルは有効画素 99.99% 以上の非常に精密度 の高い技術で作られていますが、画面上に黒い点が現れ たり (画素欠け)、常時点灯している輝点 (赤、青、緑など)や滅点がある場合があります。また、液晶パネルの 特性上、長期間ご使用の間に画素欠けが生じることもあります。これらの現象は故障ではありませんので、ご了 承の上本機をお使いください。

3D メガネについて

指紋などで汚さないため、レンズ面には直接手を触れな いようにしてください。

暖房器具の近くや自動車内など温度の高い所には、置かないでください。

外圧を加えると変形することがありますので、無理な外 圧を加えないように注意してください。

保管中や輸送中に硬いもの(たとえば金属品またはバックル、ファスナー、角のあるプラスチック等)がレンズ 面に直接ふれないようにご注意ください。

老朽化が顕著な場合や、レンズに亀裂、破損など、明らかに傷んでいる場合は、ご使用にならないでください。 レンズの細かなスリ傷は、視界の妨げとなる可能性もあります。

横になったり顔を傾けたりすると、3D効果を感じにくく なるほか映像の色が変わって見えることがあります。

お手入れのしかた

お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから 抜いてください。

モニター画面、3Dメガネのお手入れについて

モニターの画面は反射による映り込みを抑えるため、特殊な表面処理を施してあります。また 3D メガネのレンズにも特殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れ

をした場合、性能を損なうことがありますので、以下の ことをお守りください。

- スクリーン表面や3Dメガネのレンズについた汚れは、 クリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布に水を少し含ませて、拭きとってください。レンズの汚れがひどいときは、水道水でレンズ面を指でなでるように軽く洗い流し、その後水分を柔らかい布で押し取るように拭いてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、化学ぞうきんなどはスクリーンやレンズの表面を傷めますので、絶対に使用しないでください。

モニター外装、メガネフレームのお手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、 表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあ るので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。

結露について

本機を寒い場所から暖かい場所へ急に移動させたり、機器が温かい状態で設置箇所の冷房等を入れ、急速に機器周辺が冷却されたりすると、機器表面や内部に水滴が生じたり、保護パネル内側の面が曇ることがあります。この現象を結露といい、故障ではありません。しかし結露は、機器の故障の原因になることがあります。結露が生じない場所に本機を設置してください。結露が生じたときは電源を切り、結露がなくなるまで放置してからご使用ください。

廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。ごみ廃棄場で処分されるごみの中にモニターを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

ファンエラーについて (LMD-2451TD)

本機には冷却用ファンが内蔵されています。RETURN ボタンが点滅した場合(ファンエラー警告)は、電源を切り、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

この取扱説明書について

本書は次のLCDモニターについて説明しています。

- LMD-4251TD
- LMD-2451TD

イラストは LMD-2451TD を使用して説明してあります。

説明が異なる場合は、別々に説明してありますので該当 する部分をお読みください。

特長

LMD-4251TD (42型) および LMD-2451TD (24型) はマイクロポラライザー方式の 3D 表示に対応した、高精細、高性能の放送業務用マルチフォーマット液晶モニターです。3D 信号を入力できる別売の入力アダプター (BKM-250TG: シリアル番号 7100001 以降) を使えば、デュアルストリーム HD-SDI 信号をはじめとするさまざまな 3D 信号に対応します。また、長時間におよぶ業務を考慮し、かつ本機に最適化した専用 3D メガネを付属しています。さらに 3D の映像制作に求められるさまざまな新機能を搭載しました。2D の映像制作にも使用できます。

マイクロポラライザーフィルター

2つの入力画像を奇数ラインと偶数ラインの交互に振り分け、異なる円偏光をかけて表示します。左の画像はメガネの左レンズ、右の画像は右レンズを通して見ることができます。

この形式で表示すると、複数のモニターの映像を確認することができます。

掛け心地の良い、軽量 3D メガネ

付属の 3D メガネは非常に軽量で装着感が高く、長時間使用しても疲れにくいデザインとなっています。LMD-4251TD/2451TD と組み合わせることで、色再現など最適な画像を得ることができます。フレームには柔らかい素材を使用しているほか、フレームセンターサポート構造の採用により、さまざまな頭部の形状にも柔軟に対応。レンズをフレーム中央で支えているため、フレームの広がりにかかわらず視界が歪むことがありません。さらに、汗をかいたときや激しく動く状況においても、ノーズパッドやイヤーホルダーでしっかり顔にフィットします。3D メガネは別売でも購入できるほか、クリップオン型のBKM-31G(別売)を使えば、視力矯正メガネ用にも対応します。BKM-31G も非常に軽量で、レンズ部分を跳ね上げる機能を備えています。

さまざまな 3D 入力信号に対応

HD-SDI 信号については、別売の BKM-250TG を使うことで、3G、デュアルストリーム、サイド・バイ・サイド、ライン・バイ・ラインなどのさまざまな形式の 3D 信号に対応します。(HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用する場合は、シリアル番号 7100001 以降の BKM-250TG をご使用ください。)また 1080P、1080i、1080PsF、720P などマルチフォーマット対応するほか、DVI 信号はライン・バイ・ラインの 3D 信号に対応しています。

チェッカーボード機能

LR の独立した HD-SDI 信号を市松模様のように画面表示し、隣り合う LR の画像の輝度や色の設定状態を比較することができます。立体視ではなく、2D 表示で使用する機能です。

L/R スイッチ

デュアルストリームの左右 3D 入力信号を切り換えて比較することができます。切り換え時に黒フレームが入らないため、LR の信号の色や明るさの比較が容易です。立体視ではなく、2D 表示で使用する機能です。

視差シミュレーション機能

L、R、またはLRの画像を水平方向にシフトすることができます。3Dリグを動かさずに視差のシミュレーションができ、リグなどの機材の設定時間を効率よく行うために役立ちます。

ご注意

- この機能を終了すると元の視差に戻ります。視差を変える必要がある場合は 3D リグ等を調整してください。
- シミュレーションした画像を映像信号として記録機器等 へ出力することはできません。

ホロプターチェック機能

L、R、またはLRを単色表示することで、スクリーン境界面にあるものがスクリーン面より手前にあるのか、奥にあるのかを確認することができます。微妙な奥行きを確認するときに便利です。3D表示で使用する機能です。

左右反転機能

ハーフミラー (半透過型鏡) 方式の 3D リグを使用して左右が反転した信号を戻して表示します。

ご注意

本機の反転機能では、入力信号を反転して表示します。 反転により遅れた信号に合わせて内部同期をとるため、 表示に遅延があります。

ペイロード ID 表示

入力信号に付加されているペイロード ID のチャンネルア サイン情報を読み取って、それぞれの入力が L か R かを メニュー画面で確認できます。

高性能 LCD パネル

高精細、広視野角特性と高速応答で優れた色再現を提供 します。

マルチフォーマット対応

ビデオ、Y/C、RGB、コンポーネント、SDI(3G/HD/SD、 別売の入力アダプター装着時)の各入力信号および NTSC/PALの2つのカラー方式に対応します。 SDIはHD-SDI、SD-SDIのほか、HD-SDIの2倍のデータ 量をシングルリンクで伝送する3G-SDIに対応していま す。

PC 入力のために HD15 (アナログ) 入力端子と DVI-D (デジタル) 入力端子を標準装備しています。

◆ 詳しくは、「対応信号フォーマット」(43ページ)をご覧くだ さい。

拡張可能な入力機能

入力オプションスロットに別売の入力アダプターを挿入することで、ビデオ入力端子パネルを用途にあわせて構成できます。入力アダプターは2枚まで装着できます。

◆ 詳しくは、「対応信号フォーマット」 (43ページ) をご覧くだ さい。

外部リモート機能

シリアルリモート(Ethernet)で外部接続機器から入力選 択や各種調整ができます。

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) により、モニターとコントロールユニットを合わせて32台(コントロールユニットは最大4台)接続し、ネットワーク上でリモートコントロールができます。モニターID No. やグループID No. を指定して、特定のモニターまたは特定グループのモニターだけを操作できます。また、接続しているすべてのモニターのセットアップ状態を統一したり、同時に同じ動作を実行することもできます。

 ◆ 詳しくは、リモートメニューの「シリアルリモート」(39 ページ)をご覧ください。

 モニターコントロールユニット BKM-15R (別売)の取扱説明書もあわせてご覧ください。

チルト機能付きモニタースタンド (LMD-2451TD)

チルト機能のついたモニタースタンドを標準装備しています

スタンド取り付け位置を変更することで画面の高さを選べます。

◆ 詳しくは、「スタンドの高さを調節する (LMD-2451TD)」 (19 ページ) をご覧ください。

マウンティング機能

LMD-4251TD は 400 × 400 mm のマウンティング機能を 装備しています。LMD-2451TD は VESA(100 × 100 mm)に準拠します。

2 画面表示

画面上に2種類の入力画像を並べて表示できます。

◆ 詳しくは、二画面設定メニューの「表示選択」(32ページ)を ご覧ください。

入力波形(ウェーブフォーム)/オーディオレベルの表示(LMD-2451TD)

入力信号の波形やオーディオレベル(エンベディッド オーディオのみ対応)をサブ画面で表示することができ ます。

◆ 詳しくは、二画面設定メニューの「入力選択」および波形モニター (33 ページ) をご覧ください。

クローズドキャプション

EIA608 に準拠したクローズドキャプション表示ができま

別売の入力アダプターを装着することにより、SDI 信号に 重畳された EIA/CEA-608、EIA/CEA-708 規格のクロー ズドキャプション信号を表示することができます。

オートクロマ/フェーズ機能を標準装備

デコーダーのクロマやフェーズを自動調整する機能を標準装備しています。

ブルーオンリーモード

R/G/B の各画素を青信号で動作させ、白黒画像として表示するモードです。

色の濃さ(クロマ)や色相(フェーズ)の調整、信号ノイズ成分の監視に便利です。

H/V ディレイモード

水平/垂直同期信号を同時にモニターすることができます。3D 信号表示時には、H/V ディレイモードは機能しません。

画面の表示切り換え

放送業務用モニターとして便利な各種項目を画面に表示 できます。

センターマーカー、セーフエリアマーカー、アスペクトマーカー、スキャンなど、用途や目的にあわせて切り換えて選択表示します。

◆ 詳しくは、マーカー設定メニュー (32ページ)、システム設定 メニューの「スキャン」(30ページ) をご覧ください。

APA (Auto Pixel Alignment) 機能

HD15 入力端子に入力された信号に対し、APA 機能を割り当てたボタンを押すだけで最適な画像サイズに調整できます。

色温度切り換え機能

2つ (9300 K、6500 K) の色温度を用途や好みに応じて 選択/設定することができます。

色域変換機能

3種類の色域 (SMPTE-C/EBU/ITU-R BT.709) をメニューで選択することができます。

スクリーンメニュー表示機能

画面にメニューを出して、接続するシステムに最適な ディスプレイの設定や調整をすることができます。

メニュー表示言語の選択

メニュー画面より、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、日本語、中国語の7か国語から選んで画面を表示できます。


キーロック機能

各種調整キーの誤操作を防ぐため、調整キーをロックで きます。


各部の名称と働き

前面パネル

LMD-4251TD

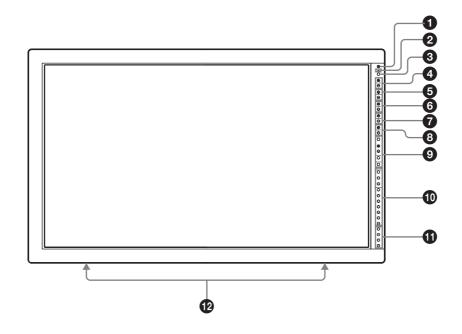

LMD-2451TD

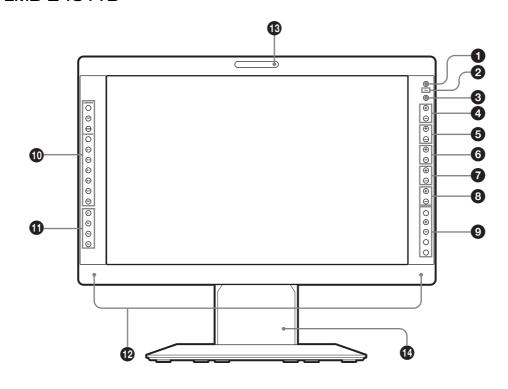

本機がスタンバイ状態 (後面の主電源スイッチがオン) のとき押すと電源が入り、インジケーターが緑色に点灯 します。

もう一度押すとスタンバイ状態になり、インジケーター が赤色に点灯します。

② ○¬ (キーロック) インジケーター

キーロックメニューでキーロックをオンにすると赤に点灯します。

③ CONTROL ボタン

前面パネルの操作ボタンを表示させたり、消したりすることができます。

4 VOLUME (音量) 調整ボタン

+を押すと音量が大きくなり、-を押すと小さくなります。

CONTRAST (コントラスト) 調整ボタン

+を押すとコントラストが強くなり、-を押すと弱くなります。

⑥ PHASE (色相、色あい) 調整ボタン

+を押すと肌色が緑がかり、-を押すと紫がかります。

ORDITION OF CHROMA (色の濃さ) 調整ボタン

+を押すと色が濃くなり、-を押すと薄くなります。

BRIGHT (明るさ) 調整ボタン

+を押すと画面が明るくなり、-を押すと暗くなります。

❷ メニュー操作ボタン

メニュー画面の表示や設定をします。

MENU (メニュー) ボタン

メニューを表示したり表示を消したりするときに使います。

押すとメニューが表示され、もう一度押すと消えます。 **+/-ボタン**

項目および設定値を選択するときに使います。

ENTER(決定)ボタン

メニューで内容を決定するときに使います。

メニュー画面が表示されていないときこのボタンを押す と、判別された信号フォーマットが表示されます。

RETURN (リターン) ボタン

メニュー画面が表示されているときこのボタンを押すと、調整した項目の調整値を1つ前の状態に戻します。メニュー画面が表示されていないときこのボタンを押すと、ユーザー設定メニューのファンクションボタン設定で選択された機能が $F1 \sim F4$ ボタンの横に表示されます。LMD-2451TD は、ファン停止時にこのボタンが点滅します。

① 入力切り換えボタン

各端子に入力された信号をモニターするとき押します。 A-1、A-2、B-1、B-2 ボタンは別売の入力アダプターを入力オプションスロットに取り付けたとき使用します。

COMPOSITE ボタン: COMPOSITE IN 端子からの信号をモニターするとき

Y/C ボタン: Y/C IN 端子からの信号をモニターすると き

RGB ボタン: R/G/B IN のそれぞれの端子からの RGB 信号をモニターするとき

COMPONENT ボタン: Y/PB/PR IN のそれぞれの端子 からのコンポーネント信号をモニターするとき

A-1 ボタン: 入力オプションスロット A に装着された 入力アダプターの **1** の端子 (BKM-229X は R/G/B の 端子) からの信号をモニターするとき

A-2 ボタン: 入力オプションスロット A に装着された 入力アダプターの **2** の端子 (BKM-229X は Y/PB/PR の端子) からの信号をモニターするとき

B-1 ボタン: 入力オプションスロット B に装着された入力アダプターの **1** の端子 (BKM-229X は R/G/B の端子) からの信号をモニターするとき

B-2 ボタン: 入力オプションスロット B に装着された入力アダプターの **2** の端子 (BKM-229X は Y/PB/PR の端子) からの信号をモニターするとき

HD15 ボタン: HD15 入力端子からの信号をモニターするとき

DVI ボタン: DVI-D 入力端子からの信号をモニターするとき

① ファンクションボタン

割り当てられた機能をオン/オフすることができます。 工場出荷時は次の設定になっています。

F1 ボタン: 外部同期 F2 ボタン: スキャン F3 ボタン: アスペクト F4 ボタン: H/V ディレイ

「ユーザー設定メニュー」のファンクションボタン設定で次の機能を割り当てることができます(33ページ参照)。

スキャン、アスペクト、外部同期、I/P モード、二画面表示、CLOSED CAPTION、MONO、H/V ディレイ、マーカー、APA、ブルーオンリー、2D/3D 選択、チェッカーボード、L/R スイッチ、ホロプターチェック、視差シミュレーション

◆割り当てられる機能について詳しくは、33ページをご覧ください。

スピーカー

入力切り換えボタンで選んだ入力信号の音声が出ます。 BKM-220D/243HS/244CC/250TGを取り付けていない場合は、「ユーザー設定メニュー」の入力設定で選択された信号の音声が出ます(36ページ参照)。 BKM-220D/243HS/244CC/250TG を取り付けた場合は、 「ユーザー設定メニュー」のオプションオーディオ設定で 選択されたチャンネルの音声が出力されます(36ページ

スピーカーで出力されている音声は、後面の AUDIO L/R OUT 端子から出力されます(18ページ参照)。

18 タリーランプ (LMD-2451TD のみ)

入力画面のモニター状態を色によって表示することがで きます。

リモートメニューのパラレルリモートの設定に応じて、 赤、緑、アンバーで点灯します。

LMD-2451TD には、スタンドが標準装備されています。 高さを調整することができます(19ページ参照)。

入力信号と調整・設定項目


						入力	」信:	号					
項目	ビデオ *3、 白黒信号 *3 コンポーネント *4 RGB*4 SDI			コンピ	ューター	3D							
	Y/C*3		SD	HD	SD	HD	SD*5	HD*6	3G*11	DVI	HD15	HD-SDI *12, *13	DVI*13
コントラスト *1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブライト *1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クロマ*1	0	×	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0
フェーズ * ¹	(NTSC)	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	0
アパーチャー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
色温度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
カラースペース	0	0	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	\circ
オートクロマフェーズ	\circ	×	0	\circ	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ACC	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CTI	0	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
垂直シャープネス	0	0	0	×	0	×	0	×	×	×	×	×	×
マトリクス *2	×	×	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
コンポーネントレベル	×	×	(480/60I)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
NTSC セットアップ レベル	(NTSC)	(480/60I)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
スキャン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×
アスペクト	0	0	0	×	0	×	0	×	×	×	×	×	×
マーカー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×
ブルーオンリー	0	×	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	×
MONO	0	×	0	0	×	×	0	0	0	×	×	0	×
H/V ディレイ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×
APA	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×
サイズ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×
シフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×
ピッチ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×
ドットフェーズ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×
パワーセービング	0	0	0	\circ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I/P モード *7	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×	×	×
二画面表示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O *9	O *9	○ *15	O *9
クローズド キャプション	O *8	O *8	×	×	×	×	O *10	O *10	×	×	×	×	×
チェッカーボード	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *14	×
L/R スイッチ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ *14	X
ホロプターチェック	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×
視差シミュレーション	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	X	0	×


○:調整・設定できる項目 ×:調整・設定できない項目

- *1 SUB CONTROL の設定も同様です。
- *2 コンポーネント信号(480/60I または 480/60P)入力で、コンポーネン トレベルが SMPTE に設定されているときのみ切り換えできます。
- *3 BKM-227W を装着すると入力数を増やすことができます。
- *4 BKM-229X を装着すると入力数を増やすことができます。
- *5 BKM-220D あるいは BKM-243HS、BKM-244CC、BKM-250TG が装着 されているとき入力することができます。
- *6 BKM-243HS あるいは BKM-244CC、BKM-250TG が装着されていると き入力することができます。
- *7 インターレース信号のみ可能です。
- *8 NTSC 信号のとき表示できます。フォーマット表示、マーカー表示、 二画面表示のいずれかが「オン」のときは表示できません(「フォー マット表示」(31ページ)、「マーカー表示」(32ページ)、「二画面表 示」(32ページ)参照)。
- *9 メイン画面でのみ入力選択ができます(「入力選択」(33ページ)参
- *10 BKM-244CC が装着されているとき表示できます。
- *11 BKM-250TG が装着されているとき入力することができます。
- *12 シリアル番号が 7100001 以降の BKM-250TG が装着されているとき入 力することができます。
- *13「2D/3D 選択」が「3D」のとき、3D 表示が可能になります。
- *14「2D/3D 選択」が「2D」のとき、動作可能になります。
- *15 二画面表示のとき「SIDE BY SIDE」に設定した場合、2D 表示になり ます。

側面パネル (LMD-4251TD)、後面パネル (LMD-2451TD)

LMD-4251TD

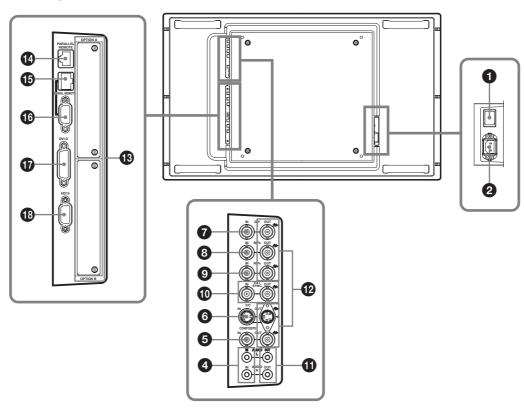

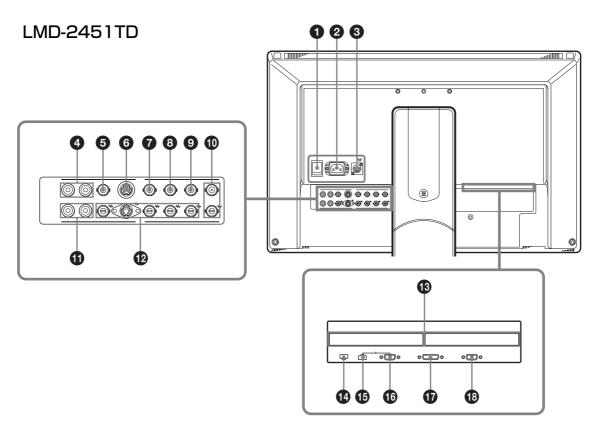

① ○/I 主電源スイッチ (LMD-4251TD) 主電源スイッチ (LMD-2451TD)

本機の主電源をオン/オフします。このスイッチを I 側に すると本機に電源が供給されます。

ACINソケット

付属の電源コードを接続します。

3 == 24V 端子 (LMD-2451TD のみ)

外部 DC24V 電源を接続することにより、本機を動作させることができます。

ご注意

必ず指定の電圧値の電源を接続してください。

- **4 AUDIO L/R IN (音声入力) 端子 (ピンジャック)** VTR やオーディオミキサーなどの音声出力端子と接続します。
- COMPOSITE IN (コンポジット入力) 端子 (BNC型)

コンポジット信号の入力端子です。

6 Y/C IN 端子(4 ピンミニ DIN)

Y/C 信号の入力端子です。

6 G/Y IN 端子 (BNC型)

RGB 信号の G 信号、コンポーネント信号の Y (輝度) 信号などの入力端子です。

8 B/PB IN 端子(BNC型)

RGB 信号の B 信号、コンポーネント信号の PB (青色差) 信号などの入力端子です。

9 R/PR IN 端子 (BNC型)

RGB 信号の R 信号、コンポーネント信号の P_R (赤色差) 信号などの入力端子です。

EXT SYNC IN/OUT (外部同期入出力) 端子 (BNC 型)

外部同期信号を使う場合は、前面のファンクションボタンに割り当てられた外部同期ボタン(工場出荷時は F1 ボタン)を押します。

IN 端子

本機を外部同期で動作させるときに、外部同期信号発生器などからの基準信号を入力します。

ご注意

本機へジッターなどがあるビデオ信号を入力すると、画像が乱れることがあります。その場合は、TBC(タイムベースコレクター)の使用をおすすめします。

OUT 端子

IN 端子に接続した同期信号のループスルー出力端子です。本機と同期して動作させる、ほかのビデオ機器の外部同期入力端子と接続します。

この端子にケーブルを接続すると、入力の 75Ω 終端が 自動的に解放され、IN 端子に入力された信号が、この端子から出力されます。

AUDIO L/R OUT (音声出力) 端子 (ピンジャック)

前面の入力切り換えボタンで選ばれた機器の音声信号が出力されます。

BKM-220D/243HS/244CC/250TG を取り付けていない場合は、ユーザー設定メニューの「入力設定」で選択された入力信号の音声が出力されます(36ページ参照)。 BKM-220D/243HS/244CC/250TG を取り付けた場合は、ユーザー設定メニューの「オプションオーディオ設定」で選択されたチャンネルの音声が出力されます(36ページ参昭)。

出力される音声は、前面のスピーカーで確認できます (13ページ参照)。

- 2 ループスルーアウト端子
- ⑤ から ⑨ の各入力端子に入力された信号がそのまま出力されます。入力されている信号を確認して、ほかのビデオ機器のアナログ入力端子(コンポジット、Y/C、アナログコンポーネントまたはアナログ RGB)と接続します。
- 13 入力オプションスロット

別売の入力アダプターを取り付けることができます(21ページ)。LMD-4251TD は上側がスロット A、下側がスロット B です。LMD-2451TD は左側がスロット A、右側がスロット B です。

前面の A-1、A-2、B-1 または B-2 ボタンを押して入力を 選択します。

PARALLEL REMOTE (パラレルリモート)端子 (モジュラーコネクター、8ピン)

パラレルコントロールスイッチを構成してモニターを外 部操作します。

◆ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割り付けについて詳しくは、42ページをご覧ください。

ご注意

安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでください。

接続については本書の指示に従ってください。

SERIAL REMOTE (シリアルリモート)端子 (RJ-45型)

10BASE-T/100BASE-TX の LAN ケーブル (シールドタイプ、別売) でネットワークの LAN (10/100) 端子または

ソニーモニターコントロールユニット BKM-15R に接続します。

◆ 詳しくは「プログラマー用インターフェース解説書」(付属の CD-ROM に収録、日本語と英語のみ)をご覧ください。

ご注意

- 別売のLANケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる 誤動作を防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用し てください。
- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでください。

接続については本書の指示に従ってください。

• ネットワークの使用環境により、接続速度に差が生じる ことがあります。本機は10BASE-T/100BASE-TXの通 信速度や通信品質を保証するものではありません。

⑤ SERIAL REMOTE (シリアルリモート) RS-232C 端子 (D-sub 9 ピン、凹)

外部機器の RS-232C コントロール端子に接続します。 接続された外部機器からコントロールコマンドを送ることで、モニターの操作を行うことができます。

- ◆ピン配置と出荷時の各ピンへの機能の割り付けについて詳しくは、43ページをご覧ください。
- ◆ 詳しくは「プログラマー用インターフェース解説書」(付属の CD-ROM に収録、日本語と英語のみ)をご覧ください。

f DVI-D 入力端子(DVI-D)

DVI Rev. 1.0 準拠のデジタル RGB 信号を入力します。 DVI 入力で SXGA 以上の解像度の信号を使用するときは、 3 m 以内のケーブルをご使用ください。

18 HD15入力端子 (HD D-sub 15ピン、凹)

アナログ RGB の映像信号 (0.7 Vp-p、正極性) と同期信 号を入力します。

プラグアンドプレイ (Plug & Play) 機能は DDC2B に対応しています。

スタンドの高さを調節する (LMD-2451TD)

LMD-2451TDにはスタンドが標準装備されています。スタンド取り付け部の位置とアームを取り付ける位置を変えることにより、モニターの高さを3段階に変えることができます。高さによっては、スタンドを取り付けたまま入力アダプターを取り付けることもできます。

表中のA、B は、手順2 および4のイラストのネジ穴を示しています。

モニターの高さ


単位; mm

スタンド取り付け部位置	А	А	В	В
アーム取り付け位置	В	А	В	А
LMD-2451TD	_ 3)	430.5	471.6 ¹⁾	497.9 1), 2)

¹⁾ スタンドを取り付けたまま入力アダプターを取り付けることができます。2) 工場出荷時の設定です。

- **1** スタンド取り付け部を取りはずす(20ページ参照)。
- **2** AまたはBのネジ穴にスタンド取り付け部を取り付ける。

工場出荷時はBの位置に取り付けられています。

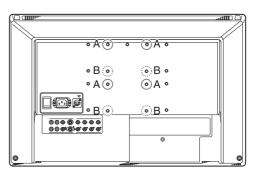


A: モニターの位置を低くするときに使用するネジ穴 B: モニターの位置を高くするときに使用するネジ穴

³⁾ この組み合わせでの取り付けはできません。

- 3 スタンド取り付け部をネジ4本で固定する。
 - 手順1の「スタンド取り付け部を取りはずす」で はずしたネジを使います。
- 4 アームを取り付ける。

A のネジ穴を使うときスタンド取り付け 部のツメを引っかける。

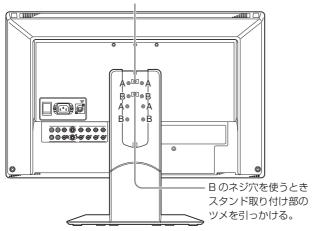


- **5** アームをネジ4本で固定する。
 - 手順1の「スタンド取り付け部を取りはずす」で はずしたネジを使います。
- 6 アームカバーを取り付ける。

スタンド取り付け部の取りはずし


- 1 柔らかいシートの上に LCD モニター面を下にして置 < ∘
- **2** スタンドのアームカバーを上へスライドしてはずす。
- **3** ネジ4本をはずす。
- 4 アームを取りはずす。

5 ネジ4本をはずして、スタンド取り付け部を取りはず

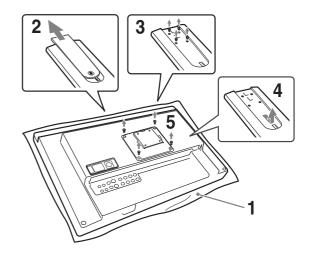


電源コードの接続

1 AC 電源コードを後面の AC IN ソケットに差し込み、AC 電源プラグホルダーを AC 電源コードに取り付ける。

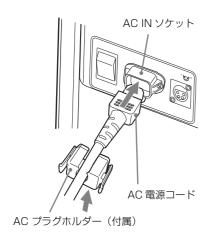

2 固定レバーがロックするまで、AC電源プラグホル ダーをはめこむ。

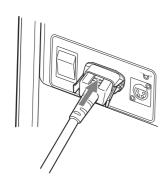


電源コードをはずすには

AC電源プラグホルダーの固定レバーを両側からはさんでロックをはずし、引き抜きます。


入力アダプターの取り付 け

入力アダプターを取り付ける前に必ず電源ケーブルを抜いてください。


1 入力オプションスロットのパネルをはずす。

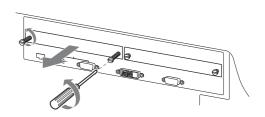

2 入力アダプターを入力オプションスロットに差し込む。

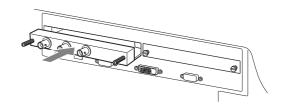

3 ネジで止める。

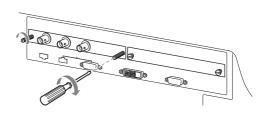


L/R シート (付属) の貼り付け


入力アダプターの端子周辺パネルに、L または R チャンネルの識別ができるように貼り付けてください。

貼り付け例

LMD-4251TD

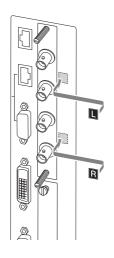

LMD-2451TD

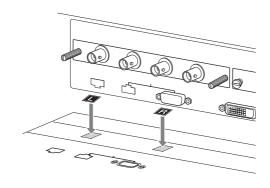


基本設定の選択


はじめてお使いになるときはお使いになる地域の選択を 行ってください。

地域を選択すると、メニュー内の各項目がお使いの地域に合った値に設定されます。

地域別基本設定値

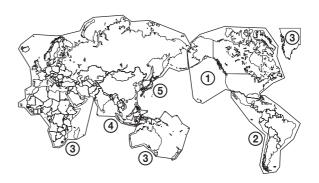


		色温度	コンポー ネント レベル	NTSC セット アップ	カラースペース
①NORTH AMERICA		D65	BETA7.5	7.5	SMPTE-C
②LATIN AMERICA	ARGENTINA	D65	SMPTE	0	EBU
PAL&PAL-N AREA	PARAGUAY	D65	SMPTE	0	EBU
FALQFAL-IV ANLA	URUGUAY	D65	SMPTE	0	EBU
NTSC&PAL-M AREA	OTHER AREA	D65	BETA7.5	7.5	SMPTE-C
③AFRICA AUSTRALASIA EUROPE MIDDLE-EAST		D65	SMPTE	0	EBU
4 ASIA EXCEPT	NTSC AREA	D65	BETA7.5	7.5	SMPTE-C
JAPAN	PAL AREA	D65	SMPTE	0	EBU
5 JAPAN	•	D93	SMPTE	0	EBU

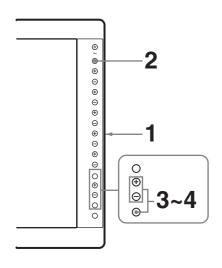

1 後面の主電源スイッチで電源を入れる。

SELECT SETTING 画面が表示されます。

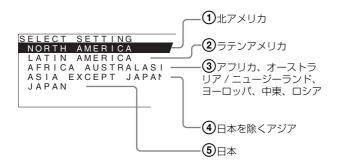

- **2** CONTROL ボタンを押す。
- **3** + または-ボタンを押して、本機をお使いになる地域 を選び、ENTER ボタンを押す。

①、③、⑤ が選ばれたとき

確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 してください。

間違っている場合は、RETURN ボタンを押してひと つ前の画面に戻り設定し直してください。


SELECT THIS AREA? NORTH AMERICA [ENTER]YES [RETURN]NO

②、④ が選ばれたとき

次の画面が表示されますので + または - ボタンで再度地域を選んで ENTER ボタンを押してください。 確認画面が表示されます。地域が正しいことを確認 してください。


間違っている場合は、RETURN ボタンを押してひと つ前の画面に戻り設定し直してください。


② LATIN AMERICA が選ばれたとき:

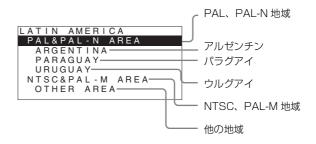

④ ASIA EXCEPT JAPAN が選ばれたとき:

下の地図でグレーに色付けされた地域でお使いの場合は、NTSC AREA を選んでください。 他の地域でお使いの場合は、PAL AREA を選んでください。

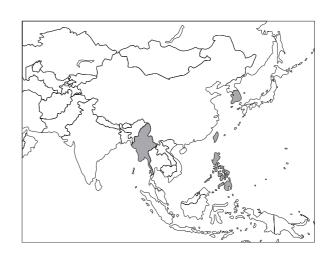

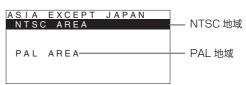

4 ENTER ボタンを押す。

SELECT SETTING 画面が消えて、自動的にメニュー内の各項目が、選択した地域に合った値に設定されます。

ご注意

地域を間違えて設定した場合は、メニューを使い以下の 項目を変更してください。

- 色温度(28ページ)
- コンポーネントレベル (30ページ)
- NTSC セットアップ (30 ページ)
- カラースペース (28ページ)


設定値については「地域別基本設定値」(22ページ)をご 覧ください。

メニュー表示言語の切り 換え

メニュー画面やメッセージの表示言語を 7 言語 (ENGLISH、FRANÇAIS、DEUTSCH、ESPAÑOL、 ITALIANO、日本語、中文)の中から選ぶことができま す。


メニューの言語は「ENGLISH (英語)」に初期設定されています。

メニュー画面のイラスト上の ■ マーク部分に現在の設定 値が表示されます。

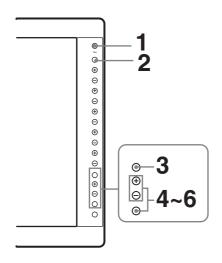


- **1** 電源を入れる。
- **2** CONTROL ボタンを押す。 操作ボタンが表示されます。
- **3** MENU ボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。 現在選択されているメニューが黄色で表示されます。

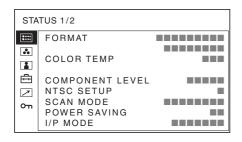


4 + または – ボタンを押して USER CONFIG (ユーザー設定) メニューの SYSTEM SETTING (システム設定) を選び、ENTER ボタンを押す。

選んだメニューの設定項目 (アイコン) が黄色で表示されます。

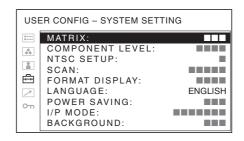


5 +または-ボタンを押して「LANGUAGE」を選び、 ENTER ボタンを押す。

選んだ項目が黄色で表示されます。

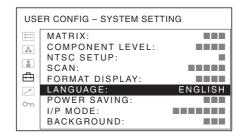

6 + または-ボタンを押して表示させたい言語を選び、 ENTER ボタンを押す。

画面表示が選んだ言語に切り換わります。

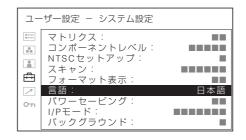

メニュー画面を消すには

MENU ボタンを押します。


約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。

メニューの操作方法

本機では、画質調整や入力信号の設定、初期設定の変更など、各種調整や設定をメニュー画面で行います。メニュー画面表示の言語を切り換えることもできます。

◆ 表示言語を変えるには、「メニュー表示言語の切り換え」 (24 ページ) をご覧ください。

メニュー画面のイラスト上の■マーク部分に現在の設定 値が表示されます。

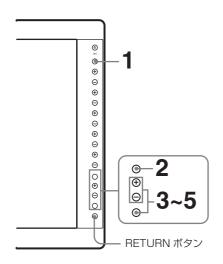


- CONTROL ボタンを押す。
 操作ボタンが表示されます。
- **2** MENU ボタンを押す。

メニュー選択画面が表示されます。 現在選択されているメニューが黄色で表示されます。



3 + または-ボタンを押してメニューを選び、ENTER ボタンを押す。

選んだメニューのアイコンが黄色で表示され、設定 項目が表示されます。

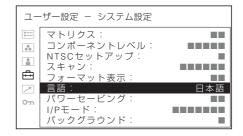

4 項目を選ぶ。

+または-ボタンを押して設定項目を選び、ENTER ボタンを押します。

変更する項目が黄色で表示されます。

項目が複数メニューページにおよぶ場合、+または -ボタンを押して必要なメニューページに入ります。

5 設定項目の調整や設定をする。

数値を変更する項目の場合:

数値を大きくするときは、+ボタンを押します。 数値を小さくするときは、-ボタンを押します。 ENTERボタンを押すと確定され、元の画面に戻り ます。

設定を選ぶ場合:

+ または - ボタンを押して設定を選び、ENTER ボタンを押します。

調整や設定値を元に戻す場合:

ENTER ボタンを押す前に、RETURN ボタンを押します。

ご注意

- 設定項目で黒色表示の項目はアクセスできない状態を意味します。白色表示に変わるとアクセスが可能になります。
- キーロックがオンに設定されている場合、すべての設定項目が黒色表示になります。設定変更が必要な場合は、キーロックをオフに設定し直してから行ってください。
- ◆キーロックについて詳しくは、39ページをご覧ください。

画面を1つ前に戻すには

RETURN ボタンを押します。

メニュー画面を消すには

MENU ボタンを押します。

約1分間操作をしないとメニューは自動的に消えます。

設定値の記憶について

設定値は自動的に本体に記憶されます。

メニューを使った調整

項目一覧

本機のスクリーンメニューは次のような構成になってい ます。

□ 設定状態(表示のみ)

ビデオ入力のとき

信号フォーマット 色温度 コンポーネントレベル NTSC セットアップ ディスプレイモード パワーセービング I/P モード 機種名およびシリアルナンバー オプション A およびシリアルナンバー オプションBおよびシリアルナンバー

DVI/HD15 入力のとき

信号フォーマット 水平周波数 垂直周波数 色温度 パワーセービング 機種名およびシリアルナンバー オプション A およびシリアルナンバー オプションBおよびシリアルナンバー

▶ ホワイトバランス / カラースペース

色温度 マニュアル調整 カラースペース

▲ ユーザーコントロール

ビデオ入力のとき

オートクロマ/フェーズ サブコントロール ピクチャーコントロール 入力設定

DVI/HD15 入力のとき

サブコントロール ピクチャーコントロール

⊕ ユーザー設定

システム設定

マトリクス

コンポーネントレベル

NTSC セットアップ

スキャン

フォーマット表示

言語

パワーセービング

I/P モード

バックグラウンド

マーカー設定

マーカー表示

マーカー選択

センターマーカー

セーフエリア

マーカーレベル

マーカーマット

二画面設定

二画面表示

表示選択

入力選択*1

画面位置

画面位置左右

表示サイズ

*1 LMD-4251TDでは、ウェーブフォームは選択できません。

ファンクションボタン設定

F1 ボタン

F2 ボタン

F3 ボタン

F4 ボタン

クローズドキャプション設定

コンポジット、Y/C 入力のとき

キャプション表示

キャプション選択

BKM-244CC からの信号入力のとき

(BKM-244CC 装着時)

キャプション表示

BKM-244CC

オーディオ設定

入力設定

オプションオーディオ設定

オプション設定*2

ALM (オーディオレベルメーター) 画面表示

画面位置

画像诱渦度

T/C ディスプレイ

フォーマット

画面位置

*2 BKM-250TG 装着時のみ表示

3D 設定*3

2D/3D 選択

視差シミュレーション

ホロプターチェック

左右反転

ペイロードID

*3 BKM-250TG からの入力信号、または DVI からの入力信号を選択時 のみ表示。

| フリモート

パラレルリモート

シリアルリモート

on キーロック


キーロック


調整と設定

□□□ 設定状態メニュー

本機の現在の設定状況を表示します。表示される項目は以下のとおりです。


ビデオ入力のとき

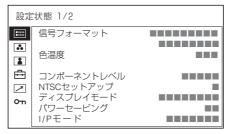

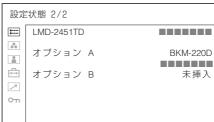

- 信号フォーマット
- 色温度
- コンポーネントレベル
- NTSC セットアップ
- ディスプレイモード
- パワーセービング
- I/P モード
- 機種名およびシリアルナンバー
- オプション A およびシリアルナンバー
- オプションBおよびシリアルナンバー

DVI/HD15 入力のとき

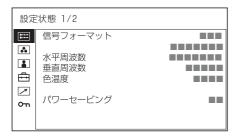



- 信号フォーマット
- 水平周波数
- 垂直周波数
- 色温度
- パワーセービング
- 機種名およびシリアルナンバー
- オプション A およびシリアルナンバー
- オプションBおよびシリアルナンバー

★ ホワイトバランス / カラースペースメニュー

画質のホワイトバランス / カラースペースを調整するメニューです。

ホワイトバランスの調整には測定器が必要です。

推奨品:コニカミノルタ社製カラーアナライザー CA-210

ホワ	ホワイトバランス/カラースペース				
::::	色温度:				
♣	マニュアル調整 ゲイン調整: バイアス調整: 標準値をコピー: カラースペース:				

サブメニュー	設定
色温度	色温度を「D65」、「D93」、「ユーザー設定」
	から設定します。

サブメニュー	設定
マニュアル調整	色温度を「ユーザー設定」にしたとき、表
	示が黒色から白色に変わり、調整できるよ
	うになります。
	調整値はメモリーされます。
	ゲイン調整:カラーバランス (ゲイン)
	を調整します。
	バイアス調整:カラーバランス (バイ
	アス)を調整します。
	• 標準値をコピー:「D65」または「D93」
	を選択すると、選択された色温度の
	ホワイトバランスデータが、「ユー
	ザー設定」にコピーされます。
カラースペース	色域を「EBU」、「SMPTE-C」、「ITU-
	709」、「オフ」から設定します。「オフ」に
	設定すると液晶パネル本来の色を再現しま
	चे ∘


ユーザーコントロールメニュー


画質を調整するメニューです。


入力信号によって調整できない項目は黒色で表示されます。

◆ 入力信号と調整・設定項目については、15ページをご覧くだ さい。

ビデオ入力のとき

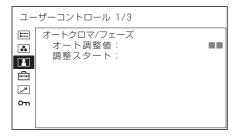

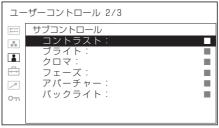

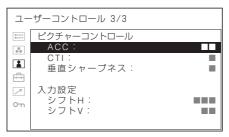

サブメニュー	設定
オートクロマ/フェー	色の濃さ(クロマ)と色あい(フェーズ)
ズ	を調整します。
	オート調整値:自動調整値のオン、オ
	フを設定します。「オフ」に設定す
	るとクロマとフェーズの値が工場出
	荷値となり、「オン」に設定すると
	自動調整値になります。
	調整スタート:カラーバー信号(フル/
	SMPTE/EIA)を画面に出して、
	ENTER ボタンを押すと、自動的に
	オート調整画面が始まります。調整
	終了後、MENU ボタンを押すと調
	整画面が消えます。調整が正常終了
	した場合、「オート調整値」は自動
	的に「オン」になります。
サブコントロール	コントラスト、ブライト、クロマ、フェー
	ズは前面の調整ボタンの調整範囲を微調整
	します。
	コントラスト:コントラストを調整し
	ます。
	ブライト:明るさを調整します。
	クロマ:色の濃さを調整します。設定
	値が大きくなると濃くなり、小さく
	なると薄くなります。
	• フェーズ:色相(色あい)を調整しま

トの明るさが変わります。 ピクチャーコントロー 画像を調整します。

• ACC (オートカラーコントロール):

• **バックライト**: バックライトを調整し ます。設定値を変えるとバックライ

す。

オートカラーコントロール回路のオン、オフを設定します。より正確なクロマレベルを確認したいとき「オフ」にします。通常は「オン」にしておきます。

す。設定値が大きくなると緑がかり、小さくなると紫がかります。
• アパーチャー:シャープネスを調整します。設定値が大きくなるとくっきりし、小さくなると柔らかになりま

• CTI (クロマトランジェントインプルー ブメント):色の解像度の低い信号 を入力時、くっきりした画像を出す ことができます。


設定値が大きくなるとくっきりしま す。


 垂直シャープネス:垂直方向にシャー プネスを付加してくっきりした画像 を出すことができます。 設定値が大きくなるとくっきりします。

サブメニュー	設定
入力設定	シフトH:画像の位置を調整します。設
	定値が大きくなると画面が右に、小
	さくなると画面が左に移動します。
	シフトV:画像の位置を調整します。設
	定値が大きくなると画面が上に、小
	さくなると画面が下に移動します。

DVI/HD15 入力のとき

* 1/3 画面の項目は調整できません。

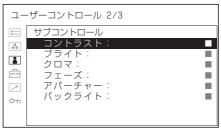

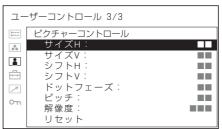

サブメニュー	設定
サブコントロール	コントラスト、ブライト、クロマ、フェー
	ズは前面の調整ボタンの調整範囲を微調整
	します。
	コントラスト:コントラストを調整し
	ます。
	ブライト:明るさを調整します。
	クロマ:色の濃さを調整します。設定
	値が大きくなると濃くなり、小さく
	なると薄くなります。
	フェーズ:色相(色あい)を調整しま
	す。設定値が大きくなると緑がか
	り、小さくなると紫がかります。
	アパーチャー:シャープネスを調整し
	ます。設定値が大きくなるとくっき
	りし、小さくなると柔らかになりま

す。

• **バックライト**:バックライトを調整し

トの明るさが変わります。

ます。設定値を変えるとバックライ

サブメニュー 設定

ピクチャーコントロール

画像がいちばんくっきりと見える位置に合わせます。

サイズ H: 画像の水平方向の大きさを調整します。

設定値が大きくなると画面の水平方 向の大きさが大きくなり、小さくな ると画面の水平方向の大きさが小さ くなります。

サイズ V: 画像の垂直方向の大きさを調整します。

設定値が大きくなると画面の垂直方 向の大きさが大きくなり、小さくな ると画面の垂直方向の大きさが小さ くなります。

- シフト H: 画像の位置を調整します。設 定値が大きくなると画面が右に、小 さくなると画面が左に移動します。
- シフトV: 画像の位置を調整します。設 定値が大きくなると画面が上に、小 さくなると画面が下に移動します。
- ドットフェーズ: 位相を調整します。 APA (34ページ) を調整した後、 さらに画像をくっきりさせたい場合 に調整します。
- ピッチ:画像の左端を固定したまま、 水平方向の画面の大きさを調整します。

設定値が大きくなると画面の幅が広がり、小さくなると画面の幅が狭くなります。

 解像度: コンピューター信号を入力時、 入力信号が XGA/60 や WXGA/60、 UXGA/60、WUXGA/60 などの信 号を判別するのが難しいときに、設 定します。

XGA: XGA として表示します。WXGA: WXGA として表示しま

• **UXGA**: UXGA として表示しま

• UXGA: UXGA として表示します。

• **WUXGA**: WUXGA として表示します。

 リセット: 入力信号のサイズ H、サイズ V、シフト H、シフト V、ドット フェーズ、ピッチが工場設定値に戻ります。


曲 ユーザー設定メニュー

システム設定、マーカー設定、二画面設定、ファンクションボタン設定、クローズドキャプション設定、オーディオ設定、オプション設定、3D 設定を行います。

ユーザー設定

⇒ ステム設定:
マーカー設定:
コーガー設定:
コーガー設定:
コーガー設定:
コープクションボタン設定:
クローズドキャブション設定:
オーディオ設定:
オプション設定:
30設定:


システム設定

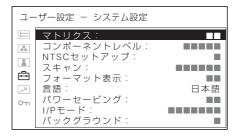


サブメニュー	設定
マトリクス	480/60I、480/60P 信号のみに設定できま
	す。601 または 709 を選択します。
コンポーネントレベル	以下の3種類のなかから、入力されている
	コンポーネント信号の種類を選択します。
	• SMPTE: 100/0/100/0 のコンポーネン
	ト信号のとき
	• BETAO : 100/0/75/0 のコンポーネント
	信号のとき
	• BETA7.5 : 100/7.5/75/7.5 のコンポー
	ネント信号のとき
NTSC セットアップ	NTSC 信号のセットアップのレベルを選択
	します。日本は0で、アメリカでは7.5で
	運用されています。このため輸入ソフトに
	は7.5のものがあります。
スキャン	スキャン機能を割り当てたボタンで選択で
	きるスキャンモードを変更することができ
	ます。「スタンダード」、「フル + ネイティ
	ブ」から選択します。表示内容は選択した
	モードによって変わります(31 ページ
	「スキャンモードイメージ」参照。
	スタンダードのとき
	ノーマルスキャン(0% スキャン)、オー
	バースキャン(5% オーバースキャン)
	フル+ネイティブのとき
	ノーマルスキャン、オーバースキャン、フ
	ルスクリーン (LMD-2451TD)、ネイティブ
	から選択できます。
	ネイティブは、以下の信号入力時のみ有効
	です。
	1080i、1080P、720P $_{\circ}$
	1080P は、BKM-250TG を装着したとき選
	択できます。

サブメニュー	
フォーマット表示	フォーマット表示とスキャンモードが表示
7 4 1 7 1 301.	されます。
	オン: 常に表示されます。
	オフ:表示されません。
	オート:信号入力開始後約10秒間だけ
	表示されます。
言語	メニュー表示やメッセージの表示言語を以
	下の7言語から選択できます。
	• ENGLISH: 英語
	FRANÇAIS: フランス語
	• DEUTSCH :ドイツ語
	ESPAÑOL:スペイン語
	ITALIANO: イタリア語
	• 日本語 :日本語
	中文:中国語
パワーセービング	節電モードのオン、オフを設定します。
	「オン」に設定すると、本体に信号が入力
	されない状態が約1分以上続くと節電モー
-	ドになります。
I/Pモード	インターレース信号を入力したとき、機器
(映像遅延最小)	内部の画像処理による遅延を最小にしたい
	とき設定します。
	• インタフィールド: 画質優先のモード
	です。フィールド間での映像の動き
	を考慮し、補間を行います。処理時 間は「フィールドマージ」または
	「ラインダブラー」に設定したとき
	より長くなります。工場出荷時の設
	定です。
	フィールドマージ: 処理時間が短くな
	ります。動きを考慮せず、奇数
	フィールドと偶数フィールドのライ
	ンをそのまま交互に組み合わせま
	す。静止画を確認する場合に適して
	います。
	• ラインダブラー :処理時間が短くなり
	ます。フィールドに関係なく、デー
	タの到着順にラインを 2 回ずつ引く
	補間を行います。ラインフリッカー
	が見えるので、テロップ制作などの
	ラインフリッカーチェック用途にも
	ご使用いただけます。
バックグラウンド	画面の上下や左右に表示される黒い帯の明
	るさを設定します。
	• オフ :暗く(黒で)表示します。
	• オン :明るく(グレーで)表示します。

スキャンモードイメージ

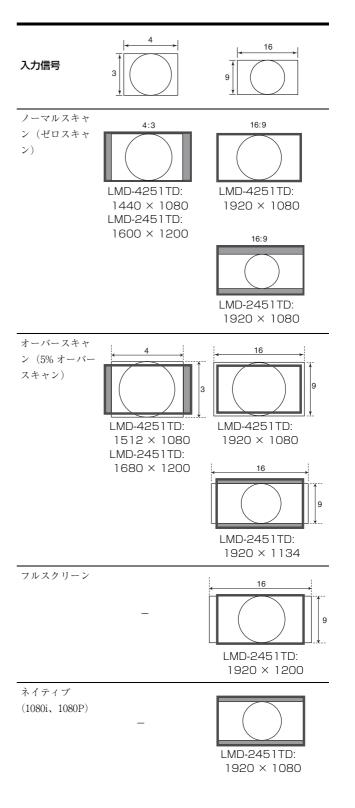

1080P は BKM-250TG 装着時のみ有効。

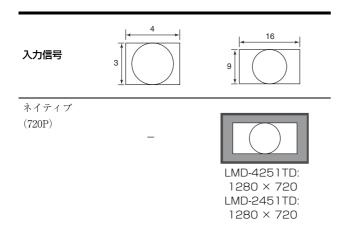

マーカー設定

ユー	-ザー設定 - マーカー設定	
	マーカー表示: マーカー選択: センターマーカー: セーフエリア: マーカーレベル: マーカーマット:	

サブメニュー	設定
マーカー表示	マーカーを表示するとき「オン」に設定し
	ます。表示しないときは「オフ」に設定し

ご注意

ます。

スキャン設定で「ネイティブ」を選択している場合、マーカーを表示できません。 マーカーを表示したい場合は「ネイティブ」以外を選択してください。

アーカー選択	フィルムのフレーム枠を画面に表示させる
	とき、フィルムに合わせてアスペクト比を
	選択できます。

アスペクト機能を割り当てたボタンで 16:9 が選ばれているとき

4:3、15:9、14:9、13:9、1.85:1、 2:35:1、1.85:1 & 4:3、オフから選択 します。


アスペクト機能を割り当てたボタンで 4:3 が選ばれているとき

16:9 またはオフを選択します。 画像のセンターを表すマーカーを表示する

	とき「オン」に設定します。表示しないと
	きは「オフ」に設定します。
セーフエリア	アスペクト機能を割り当てたボタンで設定
	したアスペクト比に対するセーフエリアサ
	イズを選択できます。オフ、80%、85%、
	88%、90%、93% から選択します。
	マーカーが表示されているときはマーカー
	に対するセーフエリアを表示します。

サブメニュー	設定
マーカーレベル	「マーカー選択」と「センターマーカー」、
	「セーフエリア」表示の輝度を設定します。
	1から3に設定することができます。設定
	値が小さくなると暗くなります。
マーカーマット	マーカー表示の外側の部分の画像にマット
	をかけるかどうかを設定します。
	オフ:マットの設定をしません。
	• ハーフ:画像が暗くなるマットをかけ
	ます。
	ブラック:黒いマットをかけます。

二画面設定

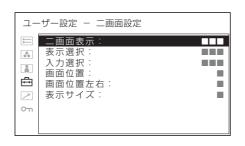

ラン グニュ	D.A.C.
二画面表示	二画面表示をするとき「オン」に設定しま
	す。表示しないときは「オフ」に設定しま

4

シー

ご注意

- メイン画面とサブ画面のフレーム周波数が違う場合は、サブ画面の映像が乱れることがあります。メイン画面に信号がない場合は、表示が不安定になることがあります。
- 二画面表示をするときは、マーカーの 機能は使用できません。
- 3D入力信号はPIPモードのメイン画面に のみ 3D表示できます。その他の場合 は、3D表示になりません。

表示選択


- PIP/POP: 16:9 画面のときはサブ画面 がメイン画面の中に表示され、4:3 画面のときは横に表示されます。
- SIDE BY SIDE: メイン画面が左にサ ブ画面が右に表示されます。

ご注意

- HD15またはDVI信号を入力していると き、「SIDE BY SIDE」は使用できませ ん。
- 「SIDE BY SIDE」のとき、CTI (29 ページ) 機能は使用できません。
- 「SIDE BY SIDE」のとき、3D 表示信号 は2D 表示になります。

センターマーカー

サブメニュー	設定
入力選択	サブ画面の入力を設定します。コンポジッ
	ト、Y/C、RGB、コンポーネント、オプ
	ション A-1、オプション A-2、オプション
	B-1、オプション B-2、ウェーブフォーム、
	オフから選択します。
	ウェーブフォームを選択すると、波形と音
	声レベルが表示されます。(音声レベルは
	BKM-220D/243HS/244CC/250TG が接続
	されているとき表示されます。)
	波形と音声レベルは下図の内容を示してい
	ます。(実際には、波形図のパーセンテー
	ジ、音声レベルの L/R CH、スケールの単
	位や数値は画面に表示されません。)
	LMD-4251TD ではウェーブフォームを選
	択できません。

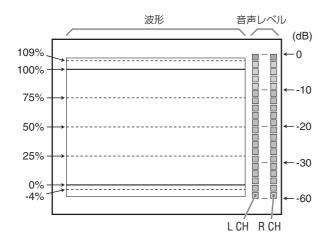

ご注意

- コンポジットと Y/C、RGB とコンポーネント、オプション A-1 とオプション A-2、オプション B-1 とオプション B-2 の組み合わせでの二画面表示はできません。
- 二画面表示が「オン」に設定されていても、入力選択で「オフ」が選択されていると、サブ画面は表示されません。

画面位置

サブ画面の表示位置を設定します。43 画面のときは1から3の中から選択できます。169 画面のときは1から4の中から選択できます。

4:3 画面のとき


- 1:上
- 2:中
- 3:下

16:9画面のとき

- 1:左下
- 2:右下
- 3:右上
- 4:左上

サブメニュー	設定
画面位置左右	二画面表示を POP に設定し、4:3 画面にサ
	ブ画面を表示するとき、メイン画面の位置
	を設定します。
	右:メイン画面をサブ画面の右にする
	とき
	左:メイン画面をサブ画面の左にする
	とき
表示サイズ	サブ画面の大きさを設定します。1から3
	に設定することができます。設定値が大き
	くなるとサイズが大きくなります。

ファンクションボタン設定

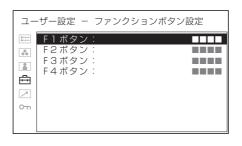

設定

F1 ボタンから F4 ボタン	前面パネルの F1 ボタンから F4 ボタンに
	機能を割り当て、機能をオン/オフする
	ことができます。
	スキャン、アスペクト、外部同期、I/P
	モード、二画面表示、CLOSED
	CAPTION、MONO、H/V ディレイ、
	マーカー、APA、ブルーオンリー、2D/
	3D 選択、チェッカーボード、L/R スイッ
	チ、ホロプターチェック、視差シミュ
	レーションを割り当てることができます。
	工場出荷時の設定
	F1 ボタン:外部同期

• **F2 ボタン**: スキャン

• **F3 ボタン**: アスペクト

• **F4 ボタン**: H/V ディレイ

ファンクションボタンに割り当てられる機 能について

スキャン

サブメニュー

メニューの「スキャン」(30ページ)で選択した「スタンダード」または「フル+ネイティブ」の設定により、画像のスキャンサイズを変えることができます。

アスペクト

画面のアスペクト(縦横比)を変えたいときボタンを押 して 4:3 または 16:9 を選びます。

ご注意

LMD-2451TD は 16:10 パネルのため、16:9 表示をすると上 下に黒い帯が出ますが故障ではありません(「スキャン モードイメージ | (31ページ)参照)。

外部同期

EXT SYNC IN 端子から入力された外部同期信号で同期を とるときボタンを押します。

外部同期を割り当てたボタンはコンポーネント、RGB入 力時のみ動作します。

I/Pモード

インターレース信号を入力時、機器内部の画像処理によ る遅延を最小にしたいときボタンを押します。押すたび にインタフィールド→フィールドマージ→ラインダブ ラーに切り換わります(31ページ)。

二画面表示

二画面表示をしたいときボタンを押します。二画面の設 定は二画面設定メニューで行います(32ページ)。

CLOSED CAPTION (クローズドキャプション)

字幕表示をしたいときボタンを押します。字幕の設定は クローズドキャプション設定メニューで行います(35 ページ)。

BKM-227W から入力された信号は機能しません。

MONO (白黒)

画面を白黒にしたいときボタンを押します。もう一度押 すとカラーに戻ります。

H/V (水平/垂直) ディレイ

水平、垂直同期信号をモニターしたいときボタンを押し ます。

マーカー

マーカーを表示したいときボタンを押します。アスペク トマーカーとセーフエリアサイズの設定はマーカー設定 メニューで行います(32ページ)。

APA (Auto Pixel Alignment)

HD15 入力端子に信号が入力されている際に、自動的に くっきり見える位置を得たいときボタンを押します。入 力信号によって微調整が必要な場合は、「ドットフェー ズ」(30ページ)をご覧ください。

メニュー画面が表示されているとき APA は機能しませ h.

ご注意

入力信号によっては正常に終了しないことがあります。 その際は「ドットフェーズ」(30ページ)を調整してくだ さい。

ブルーオンリー

赤と緑の信号をカットし、青信号のみを白黒画像として 表示したいときボタンを押します。色の濃さ(クロマ) や色相(フェーズ)の調整、信号ノイズの監視が容易に 行えます。

2D/3D 選択

2D 表示から 3D 表示に切り換えるときボタンを押します。 3D 表示方式は、3D 設定メニューの「2D/3D 選択 | で設 定します。もう一度押すと 3D 表示から 2D 表示に戻りま す。HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用する場合は、シリ アル 7100001 以降の BKM-250TG をご使用ください。

チェッカーボード

2D 表示しているとき、BKM-250TG の IN (INPUT)-1 端子 から入力された信号と IN (INPUT)-2 端子から入力された 信号を市松模様に表示し、2つの信号を同時に確認できま す。もう一度押すと元の入力信号表示に戻ります。HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用する場合は、シリアル 7100001 以降の BKM-250TG をご使用ください。

ご注意

2D 表示時の機能です。3D 表示時には動作しません。

L/R スイッチ

デュアルストリームの HD-SDI 信号を 2D 表示するとき、 BKM-250TG の IN (INPUT)-1 端子から入力された信号と IN (INPUT)-2 端子から入力された信号をすばやく切り換 え、2つの信号を比較することができます。HD-SDI信号 の 3D 表示機能を使用する場合は、シリアル 7100001 以降 の BKM-250TG をご使用ください。

ご注意

2D 表示時の機能です。3D 表示時には動作しません。

ホロプターチェック

3D 表示の左右信号の表示方法を切り換えるときボタンを 押します。表示方法の設定は 3D 設定メニューの「ホロプ ターチェック」で行います(37ページ)。もう一度押すと 元の表示に戻ります。HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用 する場合は、シリアル 7100001 以降の BKM-250TG をご 使用ください。

ご注意

3D表示の機能です。2D表示時には動作しません。

視差シミュレーション

3D 表示の左右信号の表示位相を変えることで、擬似的に 立体感を確認します。+または-ボタンを押すと、選択さ れている信号の表示位相が変化します。表示位相を変化 させたい信号は、3D設定メニューの「視差シミュレー ション」で設定します。もう一度押すと元の表示位相に


戻ります。HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用する場合は、 シリアル 7100001 以降の BKM-250TG をご使用ください。

ご注意

「3D 信号フォーマット」で「デュアル」を選択したときのみ動作します。

クローズドキャプション設定

コンポジット、Y/C 入力のとき

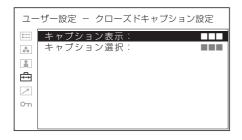

サブメニュー	設定
キャプション表示	キャプションを表示するとき「オン」に設
	定します。表示しないときは「オフ」に設
	定します。
	ご注意
	キャプション表示をするときは、「フォー
	マット表示」(31 ページ)を「オフ」または
	「オート」に、「マーカー表示」(32 ペー
	ジ)、「二画面表示」(32 ページ)を「オ
	フ」に設定してください。
キャプション選択	字幕表示の設定を行います。
	オフ、CC1、CC2、CC3、CC4、テキスト
	1、テキスト2から選択します。

BKM-244CC からの信号入力のとき

(BKM-244CC 装着時)



サブメニュー	設定
キャプション表示	キャプションを表示するとき「オン」に設
	定します。表示しないときは「オフ」に設
	定します。

サブメニュー 設定

BKM-244CC

クローズドキャプションの表示を設定しま

- **タイプ**: クローズドキャプションの方 式を設定します。
 - **708**: EIA/CEA-708 規格のクローズドキャプション信号を表示するとき選択します。
 - **608 (708)**: EIA/CEA-708 規格で伝送される EIA/CEA-608 規格のクローズドキャプション信号を表示するとき選択します。
 - **608 (ANC)**: アンシラリーデータとして伝送される EIA/CEA-608 規格のクローズドキャプション信号を表示するとき選択します。
 - **608 (VBI)**: 21 ライン上で伝送 される EIA/CEA-608 規格のクロー ズドキャプション信号を表示すると き選択します。
- 708:タイプで「708」を選択したとき表示され、字幕表示の設定を行います。

1から6の中から選択します。

 608:タイプで「608 (708)」、「608 (ANC)」、「608 (VBI)」を選択したとき表示され、字幕表示の設定を行います。


> CC1、CC2、CC3、CC4、テキスト 1、テキスト 2、テキスト 3、テキスト ト 4 から選択します。

- **キャプションレベル**:文字の輝度を設定 します。
 - 1、2、3から選択します。

ご注意

BKM-244CC を 2 枚装着しているときは、 最後に設定した情報が両方の BKM-244CC に適用されます。

オーディオ設定

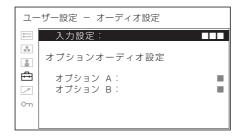

サブメニュー 設定

入力設定

入力するオーディオ信号を選択します。

- オール: BKM-220D/243HS/244CC/ 250TG を除いた入力の音声が出ます。
- コンポジット: COMPOSITE ボタンを 押すとこの音声が出ます。
- Y/C:Y/C ボタンを押すとこの音声が 出ます。
- RGB: RGB ボタンを押すとこの音声が 出ます。
- コンポーネント: COMPONENT ボタン を押すとこの音声が出ます。
- HD15: HD15 ボタンを押すとこの音声が出ます。
- DVI: DVI ボタンを押すとこの音声が出ます。

オプションオーディオ 設定

BKM-220D/243HS/244CC/250TG 装着時、 入力アダプターごとに音声チャンネルを設 定します。


CH1、CH2、CH1+CH2、CH3、CH4、CH3+CH4、CH5、CH6、CH5+CH6、CH7、CH8、CH7+CH8、CH9、CH10、CH9+CH10、CH11、CH12、CH11+CH12、CH13、CH14、CH13+CH14、CH15、CH16、CH15+CH16、オフから選択できます。

二画面表示をしているとき、設定したチャンネルの L/R の音声レベルを画面に表示することができます(「二画面設定」(32ページ)参照)。

デュアルストリーム HD-SDI 信号を入力するときは、IN (INPUT)-1 端子から入力された信号のみ再生表示できます。

オプション設定


* BKM-250TG が装着されているときのみ表示されます。

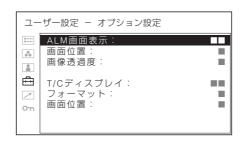

サブメニュー 設定

ALM 画面表示

ALM(オーディオレベルメーター)画面 表示をするとき「オン」に設定します。表 示しないときは「オフ」に設定します。 音声レベルは下図の内容を示しています。 (実際には、音声レベルのスケールの単位 や数値は画面に表示されません。)

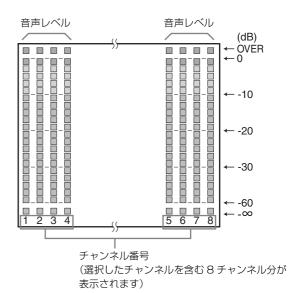

画面位置

ALM 画面の表示位置を設定します。 1 ま たは 2 を選択できます。

- 1:上
- **2**:下

画像透過度

ALM 画面表示の背景を、1 と 2 から選択できます。

- 1: 背景が黒色になります。表示していた画像は背景の後ろに隠れます。
- 2:背景が透けます。表示していた画像 は ALM 画面の後ろに透けて表示されます。


T/C ディスプレイ

タイムコード画面を表示するとき「オン」 に設定します。表示しないときは「オフ」 に設定します。

サブメニュー	設定
フォーマット	タイムコードのフォーマットを設定しま
	す。
	VITC: VITC フォーマットで表示する
	とき選択します。
	• LTC:LTCフォーマットで表示すると
	き選択します。
画面位置	タイムコードの表示位置を設定します。1
	または2を選択できます。
	• 1 :下
	• 2:上

3D 設定

- * BKM-250TG の入力および DVI 入力が選択されているときのみ表示されます。
- * DVI 入力が選択されているときは、2D/3D 選択のみ表示されます。
- * HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用する場合は、シリアル番号 7100001 以降の BKM-250TG をご使用ください。
- * BKM-250TGのIN (INPUT)-1 端子はLEFT 信号入力用端子として、IN (INPUT)-2 端子は RIGHT 信号入力用端子として動作します。
- * 720/50P、60P 信号は、ネイティブスキャンで表示されます。

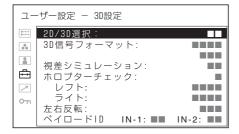

サブメニュー	設定
2D/3D 選択	2D/3D 表示を切り換えます。
	• 2D : 入力信号を2D表示するときに選択
	します。
	• 3D : 入力信号を3D表示するときに選択
	します。

サブメニュー	設定
3D 信号フォーマット	3D 表示信号フォーマットを選択します。 • 3G-B : 3G Level-B 方式の HD-SDI 信号を 3D 表示するときに選択します。 • INTER : 1080/50i および 1080/60i
	信号を表示します。 • PROG : 1080/24P、25P、30P および 720/50P、60P 信号を表示しま
	す。 • PSF : 1080/24PsF および 1080/ 25PsF 信号を表示します。
	 デュアル:デュアルストリーム方式の HD-SDI 信号を 3D 表示するときに 選択します。
	 INTER: 1080/50i および 1080/60i 信号を表示します。 PROG: 1080/24P、25P、30P お よび 720/50P、60P 信号を表示しま
	す。 • PSF : 1080/24PsF および 1080/ 25PsF 信号を表示します。
	• シーケンシャル : フィールドシーケン シャル方式の HD-SDI 信号を 3D 表 示するときに選択します。
	 サイド・バイ・サイド: サイド・バイ・サイド方式の HD-SDI 信号を 3D 表示するときに選択します。
	 INTER: 1080/50i および 1080/60i 信号を表示します。 PROG: 1080/24P、25P、30P お よび 720/50P、60P 信号を表示しま
	す。 • PSF : 1080/24PsF および 1080/ 25PsF 信号を表示します。
	• ライン・バイ・ライン : ライン・バイ・ ライン方式の HD-SDI 信号を 3D 表 示するときに選択します。
視差シミュレーション	で、擬似的に立体感を確認します。 • LR: 左チャンネルおよび右チャンネル
	の信号位相が同時に変化します。レフト: 左チャンネル信号の位相が変化します。ライト: 右チャンネル信号の位相が変
ホロプターチェック	化します。 左右チャンネル信号の表示方法を変えるこ
	とで、左右信号の識別を容易にします。
	信号は表示されません。) • MONO:映像信号を白黒信号としてグレー表示します。
	・ レッド:映像信号を赤信号として表示します。・ ブルー:映像信号を青信号として表示
	します。

サブメニュー	設定
左右反転	左右チャンネル信号 の表示方法(通常表
	示 / 水平反転表示) を選択します。
	オフ: 反転機能を使用しません。
	レフト: 左チャンネル信号を水平方向
	に反転します。
	ライト:右チャンネル信号を水平方向
	に反転します。
ペイロード ID	BKM-250TG の IN (INPUT)-1 端子および
	IN (INPUT)-2 端子から入力される信号に
	ついて、ペイロード ID のチャンネルアサ
	イン情報を表示します。表示情報を更新す
	るときは、一度 3D 設定メニューを終了し
	たのち、再度 3D 設定メニューを選択して
	ください。
	• -: ペイロード ID 信号が付加されていま
	せん。
	• x:チャンネルアサイン情報が、Link-3
	または Link-4 になっています。
	レフト:チャンネルアサイン情報が、
	Link-1 になっています。
	ライト:チャンネルアサイン情報が、
	Link-2 になっています。
	ペイロード ID は、「3D 信号フォーマッ
	ト」が「デュアル」のときのみ有効になり
	ます。

☑ リモートメニュー




ブメニュー	
ラレルリモート	PARALLEL REMOTE 端子で機能を変更
	したいピンを選択します。
	1~4、6~8ピンに各機能を割り付けら
	れます。割り付け可能な機能は以下のとお
	りです。
	• (「 は機能の割付なし。)
	コンポジット
	• Y/C
	• RGB
	• コンポーネント
	• DVI
	• HD15
	• オプション A-1
	• オプション A-2
	• オプション B-1
	• オプション B-2
	• オーバースキャン
	• フルスクリーン
	• ノーマル
	• ネイティブ
	• 4:3
	• 16:9
	タリー赤 (LMD-2451TD)
	タリー緑 (LMD-2451TD)
	 外部同期
	ブルーオンリー
	• MONO
	MONOH/V ディレイ
	• 16:9マーカー
	• 15:9マーカー
	14:9マーカー
	• 13:9マーカー
	• 1.85:1マーカー
	• 2.35:1マーカー
	• 1.85:1 & 4:3 マーカー
	4:3マーカー
	• センターマーカー
	セーフエリア 80%
	セーフエリア 85%
	• セーフエリア 88%
	セーフエリア 90%
	セーフエリア 93%
	• マーカーマット ハーフ
	• マーカーマット ブラック
	• 2D/3D 選択
	・ チェッカーボード
	L/R スイッチ
	L/R スイッテホロプターチェック
	• 視差シミュレーション

- パラレルリモートを使用する場合は、 配線が必要です。詳しくは42ページを ご覧ください。
- アスペクトマーカー、センターマー カー、セーフエリアマーカーをコント ロールするには、マーカー設定メ ニューの「マーカー表示」(32ページ) を「オン」に設定してください。

ナブメニュー	
シリアルリモート	使用するモードを選択します。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	• オフ :シリアルリモートは機能しませ
	λ₀
	• RS-232C : RS-232C のコマンドでモニ
	ターをコントロールします。
	• イーサーネット :イーサーネットのコ
	マンドでモニターをコントロールし
	ます。
	• BKM-15R : BKM-15R の設定をします。
モニター	モニターの設定を行います。
	モニター ID : モニターの ID を設定
	します。
	グループ ID: モニターのグループ
	ID を設定します。
	IP アドレス:IP アドレスを設定し
	ます。
	サブネットマスク :サブネットマス
	クを設定します。 (255 255 255 000)
	(255.255.255.000) デフォルトゲートウェイ: デフォル
	トゲートウェイを設定するかどうか
	(オン、オフ)を設定します。
	アドレス : デフォルトゲートウェイ
	を設定します。
	取消:変更、確定された設定を変更
	前に戻します。
	確認:変更、確定された設定を保
	存、反映します。
コントローラー	リモートコントローラーのアドレスを設定
	します。
	IPアドレス :IP アドレスを設定し
	ます。
	サブネットマスク :サブネットマス
	クを設定します。 (255.255.255.000)
	(255,255,255,000) デフォルトゲートウェイ: デフォル
	トゲートウェイを設定するかどうか
	(オン、オフ)を設定します。
	アドレス: デフォルトゲートウェイ
	を設定します。
	取消 :変更、確定された設定を変更
	前に戻します。
	確認:変更、確定された設定を保
	存、反映します。
コネクション	本体とコントローラーの接続を設定しま
	す。
	PEER TO PEER:1対1で接続し
	ます。
	LAN:ネットワーク経由で接続し

ます。

∽ キーロックメニュー

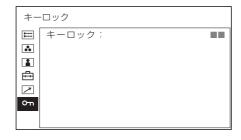

各種設定項目の変更が効かないように、キーロックをか けることができます。

オフまたはオンを選択します。

「オン」に設定した場合、ほかのメニューの設定項目はす べて黒色表示となり、変更できなくなります。

故障かな?と思ったら

お買い上げ店などにご相談いただく前に、次の事項をご 確認ください。

- **画面が緑色や紫色になる** → RGB ボタンまたは COMPONENT ボタンを押して、正しい入力を選んでく ださい。
- 操作ボタンを押しても操作できない → キーロックが 働いています。キーロックメニューでキーロックの設定 をオフに切り換えてください。
- **画面の上下に黒い帯が出る** → 信号のアスペクト比と パネルのアスペクト比が異なるときは、上下に黒い帯が 出ますが、故障ではありません。

保証書とアフターサービ ス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記載内容をお確かめのうえ、大切に保存して ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店、または添付保証書の「ソニー業務用商品 相談窓口のご案内」にあるソニーサービス窓口にご相談 ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 料修理をさせていただきます。

主な仕様

画像系 (LMD-4251TD)

LCD パネル a-Si TFT アクティブマトリクス

有効画素率 99.99%

2D 視野角 (上/下/左/右、コントラスト >20:1)

89° /89° /89° /89° (typical)

3D 視野角 「3D 視野角 (垂直)」(46 ページ) 参照

スキャン ノーマル 0%

オーバースキャン 5%

有効表示画面(幅×高さ、対角)

 930×523 , 1.067 mm

解像度 水平 1,920 ドット

垂直 1,080 ライン

アスペクト比 16:9

画像系 (LMD-2451TD)

LCD パネル a-Si TFT アクティブマトリクス

有効画素率 99.99%

2D 視野角(上/下/左/右、コントラスト>10:1)

89° /89° /89° /89° (typical)

3D 視野角 「3D 視野角 (垂直)」(46 ページ) 参照

スキャン ノーマル 0%

オーバースキャン 5%

有効表示画面(幅×高さ、対角)

518.4 × 324.0, 613.2 mm

解像度 水平 1,920 ドット

垂直 1,200 ライン

アスペクト比 16:10

入出力系

入力

コンポジット入力 (NTSC/PAL)

BNC型(1)

1 Vp-p ± 3 dB 負同期

Y/C 入力 4 ピンミニ DIN (1)

Y: 1 Vp-p ± 3 dB 負同期

C: 0.286 Vp-p ± 3 dB (NTSC バースト

信号レベル)

0.3 Vp-p ± 3 dB (PAL バースト信号

レベル)

RGB/コンポーネント入力

BNC型(3)

RGB 入力: 0.7 Vp-p ± 3 dB (Sync On

Green 0.3 Vp-p 負同期)

コンポーネント入力: 0.7 Vp-p ± 3 dB (75% クロミナンス標準カラーバー信

号)

音声入力端子 ピンジャック (2)

- 5 dBu 47kΩ以上

外部同期入力端子

BNC型(1)

0.3~4.0 Vp-p 正負両極性3値または負

極性2値

HD15 入力端子

D-sub 15 ピン (1)

R/G/B: 0.7 Vp-p、正極性

(Sync On Green 0.3 Vp-p 負同期) 同期信号:TTL レベル、(極性自由、水

平/垂直分離同期信号)

プラグアンドプレイ機能:DDC2B対応

DVI 入力端子 DVI-D 端子 (1)

TMDS シングルリンク

リモート入力

パラレルリモート

モジュラーコネクター8ピン(1)

シリアルリモート

D-sub 9 ピン (RS-232C) (1) RJ-45 モジュラーコネクター

(ETHERNET) (1)

入力オプションスロット

2スロット

信号フォーマット

水平:15 kHz \sim 45 kHz 垂直:48 Hz \sim 60 Hz

DC IN 端子 LMD-2451TD: DC 24 V

(出力インピーダンス 0.05 Ω 以下)

出力

コンポジット出力端子

BNC型(1)

ループスルー、75Ω 自動終端機能付き

Y/C 出力端子 4 ピンミニ DIN (1)

ループスルー、75Ω 自動終端機能付き

RGB/ コンポーネント出力端子

BNC型(3)

ループスルー、75Ω 自動終端機能付き

外部同期出力端子

BNC 型(1)

ループスルー、75Ω 自動終端機能付き

音声モニター出力端子

ピンジャック (2)

内蔵スピーカー出力

1.0 W + 1.0 W ステレオ出力

その他

電源 LMD-4251TD: AC 100 ~ 240 V、50/60

Hz, $2.7 \text{ A} \sim 1.1 \text{ A}$

LMD-2451TD: AC $100 \sim 240 \text{ V}$, 50/60

Hz, 1.5 A \sim 0.7 A DC 24 V, 5.7 A

消費電力 LMD-4251TD: 最大約 250 W

(BKM-229X × 2 装着時) LMD-2451TD: 最大約 130 W (BKM-229X × 2 装着時)

動作条件

温度 $0 \sim 35 \sim$ 推奨使用温度 $20 \sim 30 \sim$

湿度 30%~85%以下(結露のないこと)

気圧 700 hPa ~ 1060 hPa

保存·輸送条件

温度 - 20 ℃~+60 ℃

湿度 0%~90%

気圧 700 hPa ~ 1060 hPa

付属品 AC 電源コード (1)

AC プラグホルダー (1)

3D メガネ (2) L/R シート (1) 取扱説明書 (1) CD-ROM (1)

CD-ROM マニュアルの使いかた(1)

保証書(1)

別売アクセサリー

SDI 4:2:2 入力アダプター

BKM-220D

HD/D1-SDI 入力アダプター

BKM-243HS

NTSC/PAL 入力アダプター

BKM-227W

アナログコンポーネント入力アダプター

BKM-229X

HD/SD-SDI クローズドキャプションア

ダプター BKM-244CC

3G/HD/SD-SDI 入力アダプター

BKM-250TG

(HD-SDI 信号の 3D 表示機能を使用 する場合は、シリアル番号 7100001 以降の BKM-250TG をご使用くださ

() ()

3D メガネ (メガネ型)

BKM-30G

3D メガネ (クリップオン型)

BKM-31G

3Dメガネの仕様(付属品)

メガネ型

外形寸法(幅/高さ): 約 146 × 38 mm 質量:約 18 g UV カット率:99% (280 nm ~ 380 nm)

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね ますのでご了承ください。

ピン配列

PARALLEL REMOTE 端子

モジュラーコネクター (8 ピン)



ピン番号	機能
1	入力信号コンポジットを指定
2	入力信号コンポーネントを指定
3	タリーランプ緑の ON/OFF
4	タリーランプ赤の ON/OFF
5	GND
6	外部同期の選択
7	オーバースキャンの選択
8	ノーマルスキャンの選択

機能割り付けは、リモートメニューで変更できます(38ページ)。

リモートコントロールを使用するための配線

リモートコントロールで使用したい機能をアース(5ピン)に接続します。

SERIAL REMOTE (RS-232C) 端子

D-sub 9ピン、凹



ピン番号	機能
1	NC
2	RX
3	TX
4	NC
5	GND
6	NC
7	RTS
8	CTS
9	NC
	-

対応信号フ	オーマッ	
-------	------	----------

本機は下記信号方式に対応しています。

HD15入力対応信号

VESA DMT

47 lés de	ドットクロック	fH	fV	同期	極性	LMD 4051TD	LMD-2451TD
解像度	[MHz]	[kHz]	[Hz]	水平	垂直	LMD-42511D	
640 × 480 60 Hz	25.175	31.469	59.940	負	負	0	0
800 × 600 56 Hz	36.000	35.156	56.250	Œ	正	0	0
800 × 600 60 Hz	40.000	37.879	60.317	正	正	0	0
800 × 600 72 Hz	50.000	48.077	72.188	正	正	0	0
800 × 600 75 Hz	49.500	46.875	75.000	正	正	0	0
800 × 600 85 Hz	56.250	53.674	85.061	正	正	0	0
1024 × 768 60 Hz	65.000	48.363	60.004	負	負	0	0
1024 × 768 70 Hz	75.000	56.476	70.069	負	負	0	0
1024 × 768 75 Hz	78.750	60.023	75.029	正	正	0	0
1024 × 768 85 Hz	94.500	68.677	84.997	正	正	0	0
1152 × 864 75 Hz	108.000	67.500	75.000	正	正	0	0
1280 × 960 60 Hz	108.000	60.000	60.000	正	正	0	0
1280 × 1024 60 Hz	108.000	63.981	60.020	正	正	0	0

システム	コンポ ジット、 Y/C BKM- 227W	RGB、 コンポー ネント BKM- 229X	BKM- 220D	BKM- 243HS/ 244CC	BKM- 250TG 2D	BKM- 250TG 3D
575/50I(PAL)	0	0	\circ	0	0	-
480/60I (NTSC) *1	0	0	0	0	0	-
576/50P	_	0	-	-	-	-
480/60P	-	0	-	-	-	-
1080/24PsF *1	_	○ * 2	-	0	0	0
1080/25PsF	-	○ * 2	-	0	0	0
1080/24P *1	_	○ * 2	-	0	0	0
1080/25P	_	○ * 2	-	0	0	0
1080/30P *1	_	○ * 2	-	0	0	0
1080/50I	_	0	-	0	0	0
1080/60I *1	_	0	-	0	0	0
720/50P	-	O *2	_	0	0	0
720/60P *1	_	0	_	0	0	0
1080/50P	_	-	_	-	0	-
1080/60P	_	_	_	_	0	_

○:調整・設定できる信号

- :調整・設定できない信号

*1 フレームレート 1/1.001 にも対応します。 *2 コンポーネントのみ

VESA CVT

知你在	ドットクロック	fH	fV	同期	極性	LMD 40E1TD	LMD-2451TD
解像度	[MHz]	[kHz]	[Hz]	水平	垂直	LMD-4251TD	
640 × 480 60 Hz	23.625	29.531	59.780	正	負	0	0
800 × 600 60 Hz	35.500	36.979	59.837	正	負	0	0
1024 × 768 60 Hz	56.000	47.297	59.870	正	負	0	0
1280 × 960 60 Hz	85.250	59.201	59.920	Œ	負	0	0
1600 × 1200 50 Hz	132.375	61.742	49.994	負	正	-	0
1600 × 1200 60 Hz	130.375	74.077	59.981	正	負	-	0
1360 × 768 50 Hz	69.500	39.489	49.922	負	正	0	0
1360 × 768 60 Hz	84.625	47.649	59.936	負	正	0	0
1360 × 768 60 Hz	72.000	47.368	59.960	正	負	0	0
1920 × 1080 50 Hz	141.375	55.572	49.975	負	正	0 *	0
1920 × 1080 60 Hz	138.625	66.647	59.988	正	負	0*	0
1280 × 1024 60 Hz	91.000	63.194	59.957	正	負	0	0
1280 × 768 50 Hz	65.125	39.518	49.959	負	正	0	0
1280 × 768 60 Hz	80.125	47.693	59.992	負	正	0	0
1280 × 768 75 Hz	102.875	60.091	74.926	負	正	0	0
1280 × 768 60 Hz	68.250	47.396	59.995	正	負	0	0

^{*} ダウンコンバート表示です。

その他

解像度	ドットクロック	fH	fV	同期	極性	LMD 4251TD	LMD-2451TD
肝隊反	[MHz]	[kHz]	[Hz]	水平	垂直	LIVID-42511D	
720 × 400 70 Hz	28.322	31.469	70.087	負	正	0	0
1280 × 800 60 Hz	68.900	48.935	59.969	負	負	0	0

○:対応 - : 非対応

DVI 入力対応信号

DVI 入力信号範囲

垂直周波数:50.0 Hz~85.1 Hz 水平周波数: 31.5 kHz ~ 77.0 kHz

ドットクロック:25.175 MHz \sim 148.500 MHz

画サイズ、画位相:DE (Data Enable) 信号による自動判


别

寸法図

側面

LMD-4251TD


前面

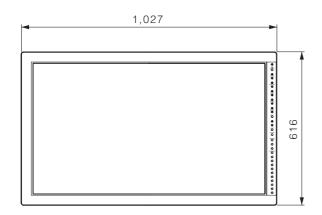

13.6

単位:mm


後面

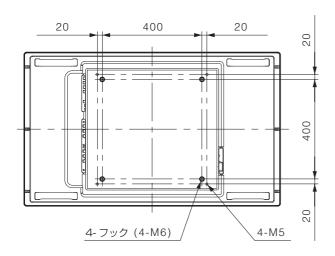


質量

約 23.0 kg (入力アダプター未装着時) 約 23.5 kg (BKM-229X × 2 装着時)

フック/ M6

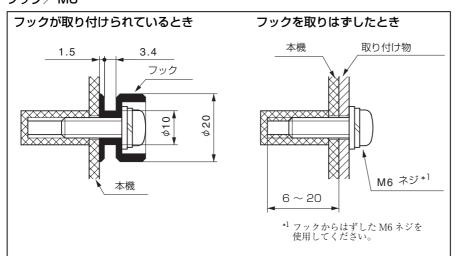


М5

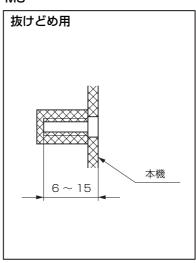


LMD-2451TD

前面

後面

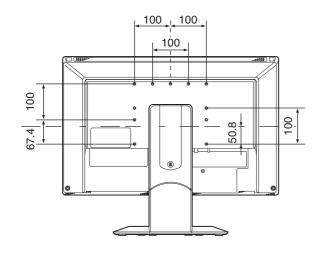

側面

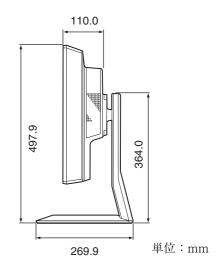


質量 (モニタースタンド装着時):

約11.0 kg (入力アダプター未装着時)

約 11.5 kg(BKM-229X × 2 装着時)

3D 視野角 (垂直)

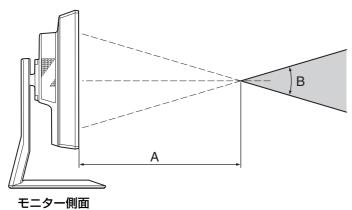

3D 視野角 (垂直)

クロストーク率 ≦ 7%

	A (minimum)	B (typical)
LMD-4251TD	600 mm	40°
LMD-2451TD	300 mm	50°

お問い合わせは

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ